

2 tonna maximális teherbírású hidraulikus krokodilemelő

Használati és üzembe helyezési útmutató

Mielőtt az emelőt üzembe helyezné, olvassa el figyelmesen a használati utasítást !

A Biztonság érdekében tartsa be az alábbi előírásokat !

- Be kell tartani a törvény által előírt balesetet megelőző rendeleteket, és a további általános érvényű biztonsági műszaki és munkaegészségügyi előírásokat, és az erővel hajtott munkaeszközökre vonatkozó balesetet megelőző utasításokat. Minden másfajta használat, rendeltetéssel ellenkező használatnak minősül. Az így keletkezett károkért a gyártó nem felelős. A használati utasítás a szállítmány kelléke, az emelő továbbértékesítése esetén az új tulajdonosnak át kell adni.
- A munka illetékességet egyértelműen meg kell határozni és be kell tartani, hogy a biztonsággal kapcsolatban az illetékességek világosak legyenek.
- A mechanikai karbantartó munkákat az elő írt időközökben kell elvégezni.
- A karbantartás után minden leszerelt védőberendezést újra szakszerűen vissza kell szerelni.
- Az emelőn vannak olyan helyek, melyeket nem lehet sem letakarni, sem védeni. Ez viszont sem az emelő működését, sem kezelését negatívan nem befolyásolja. A kezelő megfelelő biztonsági tapasztalata szükséges a saját biztonsága és az emelő megkárosodása elleni védelem érdekében.
- Az emelőbe való további alkatrészek szerelése, az emelő megváltoztatása és átépítése lényegében tilos. Mindenképpen konzultálni kell a gyártóval.
- Ha a működés alatt olyan veszély és kockázat jelenik meg, melyeket a használati utasítás nem tartalmaz a kezelő köteles a gyártónak ezt tudtára adni.
- Ne lépje túl a megengedett maximális emelési súlyt! .
- Az emelőt kizárólag szilárd és egyenes alapzaton használja!
- Soha nem szabad a felemelt jármű alatt dolgozni további biztonsági intézkedések nélkül, amelyek megakadályozzák a jármű esetleges mozgását, csúszását, vagy leborulását.
- Az autóemelőt nem szabad szétszerelni. Ennek eredménye hibás működés lehet.
- A biztonsági szelep beállítását nem szabad megváltoztatni.
- A használat előtt mindig ellenőrizze az emelő működőképességét, a csavarok és szelepek szilárdságát, és az olajtöltetet.



Vigyázat: A terhet a kívánt magasságba való emelés után azonnal be kell biztosítani támasztékokkal!



Vigyázat: A járművet csak a megfelelő teherbírású pontokon emelje! (lásd. a jármű kézikönyve)



Vigyázat: Tilos felemelt teher alatt tartózkodni!

Tennivaló vészhelyzet esetén:

Igyekezzen a helyzetnek megfelelően elsősegélyt nyújtani, és minél hamarabb orvosi segítséget biztosítani! A sérültet nyugtassa meg, s védje további balesettől!

A szimbólumok magyarázata

Ebben az utasításban és/vagy a gépen az alábbi szimbólumok vannak feltüntetve:

A gyártmány biztonsága:

	
A gyártmány megfelel az illető EU normák követelményeinek	A gyártmány biztonságát a TÜV igazolta

Rendeltetés szerinti használat

A hordozható emelőt csak emelésre szabad használni. A teherrel az emelő segítségével nem szabad sem mozogni, sem az emelővel a terhet szállítani. A teher felemelése után azonnal helyezzen alá támasztékokat. Az emelőt soha sem szabad túlterhelni.

A gyártó nem felelős az általános érvényességű előírások, s a használati utasítás be nem tartása következtében keletkezett károkért.

Követelmények az emelő kezeléséhez

Az emelő kezelője figyelmesen olvassa el a használati utasítást! Az emelővel kizárólag 16 éven felüli személyek dolgozhatnak! Kivételt képez a fiatalokrák foglalkoztatása szakképzés alatt, oktató felügyelete mellett! Az emelő használatához speciális képzés nem szükséges, elegendő egy szakember felvilágosítása ill. a használati utasítás figyelmes áttanulmányozása !


Fontos: használat előtt olvassa át figyelmesen az alábbiakban leírt instrukciókat. Az emelő megfelelő használata biztosítani fogja a balesetveszélyes helyzetek elkerülését és a termék problémamentes alkalmazását!

Instrukciók az emelő használatához

Légtelenítés:

Szállítás vagy használat közben előfordulhat, hogy levegő szorul a hidraulikus rendszerbe, ami az emelő hibás működéséhez vezethet. A hidraulikus rendszer légtelenítésének lépései:

1. Az emelő nyelével tekerje a kioldószelepet az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Nyissa ki a szelepet. Párszor pumpáljon az emelővel gyorsan.
3. Az emelő nyél óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával zárja el a szelepet.
4. Ha szükséges, ismételje meg a fent leírt lépéseket.

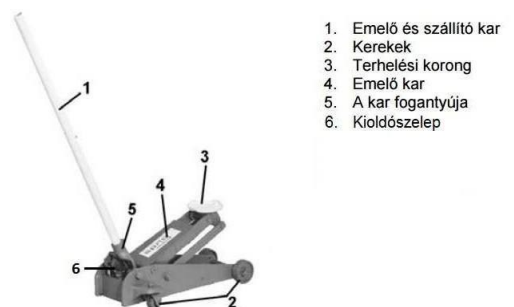

Emelés:

- Az emelőkar egyik végével zárja el teljesen a kioldószelepet (óra járásával megegyező irányba).
- Helyezze az emelőt a jármű egy olyan pontja alá, ami megfelel az emelés alátámasztásának. (A helyes rögzítő pontokat megtalálja a jármű kézikönyvében.)
- Az emelőkarral pumpáljon, s közben ügyeljen arra, hogy a teher teljesen belekerüljön a nyeregbe.
- Emelje fel a terhet a kívánt magasságra.

Leengedés:

- Távolítsa el az emelőkart a foglalatból és a kisebbik végének segítségével lassan lazítsa meg a kioldószelepet (a meglazításához **LASSAN** tekerje a kioldószelepet az óra járásával ellentétes irányba).
- Amikor a jármű teljesen leereszkedett, távolítsa el alóla az emelőt. Ha esetleg a hosszabbító csavart kicsavarta, akkor tekerje az óra járásával megegyező irányba addig, amíg annyira vissza nem húzódik, hogy az emelőt el tudja távolítani a jármű alól.
- Miután eltávolította az emelőt a jármű alól, csavarja vissza a kioldószelepet a megfelelő tároláshoz.
- **Általános karbantartás:**
 - Ha az emelőt éppen nem használja, akkor az emelőkarnak a legalsó pozícióban kell állnia. Ez meg fogja óvni a precíziós alkatrészeket (úgy mint dugattyú, szelep) a korróziótól.
 - A legjobb hatás érdekében mindig jó minőségű olajat használjon, ha utántölt, vagy olajat cserél. Kerülje a különböző olajtípusok keverését. Ne használjon fékolajat, alkoholt, glicerint, vagy koszos olajat. A nem megfelelő olaj használata az emelő komoly belső károsodásához vezethet.
- **Megjegyzés:** Tartsa tisztán és jól olajozottan emelőjét, ahogy a belsejét, úgy a külső mozgó alkatrészeket is (az emelőkar tengelyét, a kerékcsapágyakat és csapszegeket). Az első használat előtt is ajánlott az emelő beolajozása!

Hibaelhárítási javaslatok

Hiba	Oka	Megoldás
Az emelővel nem lehet felemelni a súlyt	A kioldó szelep nincs elzárva	A kioldó szelepet húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban !
	A súly meghaladja az emelő kapacitását.	Csökkentse a súlyt !
	Alacsony az olajsztint.	Állítsa be a megfelelő olajsztintet !
Az emelő nem tudja megtartani a súlyt.	Kevés az olaj vagy szennyezett.	Ellenőrizze az olajsztintet és ha szükséges cserélje le!
	Levegős a rendszer.	Légtelenítse a hidraulikus rendszert!
	A kioldó szelep nincs teljesen elzárva.	A kioldó szelepet húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban !
Az emelővel nem lehet a maximális emelési magasságig felemelni a súlyt.	Alacsony az olajsztint	Állítsa be a megfelelő olajsztintet
	Levegő került a hidraulikus rendszerbe.	Légtelenítse a hidraulikus rendszert!
Az emelőt nem lehet teljesen leengedni.	Az olajtartály túl van töltve.	Engedjen le egy kevés olajat!
	A visszahúzó rugó el van használódva vagy ki van akasztva.	A rugót ellenőrizze, a mozgó alkatrészeket rendszeresen tisztítsa és kenje!

Forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, SzentMiklós útja 12/E, I. 5.

www.slheurope.hu

office@slheurope.hu

Származási hely: P.R.C.