

A(z) SLHOS324F cikkszámú Biztonsági okos lakat rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Biztonsági lakat | ujjlenyomatos | elemes

TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt méretű, ujjlenyomattal működő biztonsági lakat, amely akár 20 különböző ujjlenyomatot képes tárolni. A CR2032 elemmel működő eszköz 12 hónapos készenléti időt biztosít, IP67-es víz- és porálló kivitelének köszönhetően kültéri használatra is alkalmas. A regisztráció és törlés egyszerűen, közvetlenül az eszközön elvégezhető, külön alkalmazás vagy kiegészítő nélkül. Ideális kisebb kültéri tárolók, szekrények vagy eszközök gyors és biztonságos lezárásához.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK	
Termék neve	Biztonsági lakat ujjlenyomatos elemes
Cikkszám	SLHOS324F
Felhasználás	Ipari és otthoni felhasználás, kültéri védelem
MÉRETEK ÉS SÚLY	
Méret	76 x 46 x 22 mm
Súly	0,124 kg
ANYAG ÉS SZERKEZET	
Anyag	Cinkötvözet + ABS
Szín	fekete
SPECIFIKÁCIÓK	
Zár működése	Ujjlenyomatos
Bevihető ujjlenyomatok száma	20 db
Készenléti idő	12 hónap
Tápellátás	CR2032
IP osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet	-20 ~ 45°C
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	
Tulajdonság	ujjlenyomatos, strapabíró, hosszú üzemidő, elemes, vízálló

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak jó minőségű, eredeti CR2032 elemet használjon a megfelelő működés érdekében.
- Az első használat előtt teljes mértékben ismerkedjen meg a regisztrációs és törlési funkciók működésével.
- Az ujjlenyomatokat kizárólag megbízható személyekkel ossza meg; ne regisztráljon idegen ujjakat.

- Ne alkalmazzon túlzott nyomást vagy éles tárgyat az ujjlenyomat-érzékelő felületén.
- Az IP67 védelem ellenére ne merítse víz alá az eszközt hosszabb időre.
- Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek (-20 °C alatti vagy +45 °C feletti környezetnek).
- Ellenőrizze rendszeresen a zár és az érzékelő állapotát, különösen kültéri használat után.
- Az elem lemerülését villogó LED jelzi – ilyen esetben mielőbb cserélje ki.
- Az elemcsere során figyeljen a helyes polaritásra (anód felfelé, katód lefelé).
- Gyermekek előtt tartsa elzárva, és csak rendeltetésszerűen használja a terméket.

BEÜZEMELÉS:

Távolítsa el a lakat hátulján található műanyag fóliát a rendszer bekapcsolásához.

UJJLENYOMAT REGISZTRÁLÁSA:

Nyomja meg és tartsa az ujját a szenzoron körülbelül 5 másodpercig, amíg a kék fény fel nem gyullad, és a lakat fel nem oldódik. Helyezze az új ujjlenyomatot az azonosító területre, majd érintse meg többször, amíg a fény ki nem alszik. Ekkor az új ujjlenyomat sikeresen regisztrálva lett.

UJJLENYOMATOK TÖRLÉSE:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az előzőleg regisztrált ujjlenyomatot a lakat feloldásához. A fény színe kékből fehérre, majd pirosra vált. Amikor a fény pirosra vált, engedje el az ujját. Ez azt jelzi, hogy az összes regisztrált ujjlenyomat sikeresen törlődött.

HIBAELHÁRÍTÁS:

Ha bármilyen működési hibát észlel, próbálja meg többször is a fenti utasítások szerint feloldani az eszközt. Ha továbbra sem sikerül, cserélje ki az elemet, és próbálja újra.

**HASZNÁLJON CSILLAGCSAVARHÚZÓT AZ ELEMFEDEL ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ.
AZ ANÓDFELÜLET FELFELÉ, A KATÓDFELÜLET LEFELÉ HELYEZENDŐ.**

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the Smart Security Padlock – Item No. SLHOS324F

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Security Padlock | Fingerprint | Battery-powered

PRODUCT DESCRIPTION

Compact fingerprint-operated security padlock capable of storing up to 20 different fingerprints. Powered by a CR2032 battery, the device offers a 12-month standby time and is IP67-rated for water and dust resistance, making it suitable for outdoor use. Registration and deletion of fingerprints can be performed directly on the device—no app or additional tools required. Ideal for securing smaller outdoor storage units, cabinets, or equipment quickly and safely.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA	
Product name	Security Padlock Fingerprint Battery-powered
Item number	SLHOS324F
Application	Industrial and residential use, outdoor protection
DIMENSIONS & WEIGHT	
Size	76 x 46 x 22 mm
Weight	0,124 kg
MATERIAL AND STRUCTURE	
Material	Zinc alloy + ABS
Color	black
SPECIFICATIONS	
Locking mechanism	Fingerprint recognition
Fingerprint capacity	20 pcs
Standby time	12 months
Energy source	CR2032
IP class	IP67
Operating temperature	-20 ~ 45°C
USAGE CHARACTERISTICS	
Features	Fingerprint access, durable, long battery life, battery-powered, water-resistant

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only high-quality, original CR2032 batteries for proper operation.
- Familiarize yourself with the fingerprint registration and deletion process before first use.
- Share fingerprint access only with trusted individuals; avoid registering unknown fingerprints.

- Do not apply excessive pressure or sharp objects to the fingerprint sensor.
- Although IP67-rated, do not submerge the device in water for extended periods.
- Do not expose the device to extreme temperatures (below -20 °C or above +45 °C).
- Regularly inspect the lock and sensor, especially after outdoor use.
- A flashing LED indicates low battery – replace the battery promptly.
- Ensure correct polarity during battery replacement (anode up, cathode down).
- Keep the product out of reach of children and use it only as intended..

SETUP

Activating the device:

Remove the protective plastic film from the back of the padlock to turn on the system.

Fingerprint registration:

Press and hold your finger on the sensor for about 5 seconds until the blue light turns on and the padlock unlocks. Then place the new fingerprint on the sensor area multiple times until the light goes out—this indicates successful registration.

Deleting fingerprints:

Press and hold a previously registered fingerprint to unlock the padlock. The light will change from blue to white, then to red. When the light turns red, release your finger. This indicates that all stored fingerprints have been successfully deleted.

TROUBLESHOOTING

If you encounter operational issues, repeat the unlocking steps as described above.

If the issue persists, replace the battery and try again.

Use a Phillips screwdriver to remove the battery cover.

Insert the battery with the anode (+) facing up and the cathode (–) facing down.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Zur ordnungsgemäßen Verwendung des Smart-Sicherheitsschlosses – Artikelnummer
SLHOS324F

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Sicherheitsschloss | Fingerabdruck | Batteriebetrieben

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kompaktes, fingerabdruckgesteuertes Sicherheitsschloss mit der Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke zu speichern. Betrieben mit einer CR2032-Batterie bietet das Gerät eine Standby-Zeit von bis zu 12 Monaten. Dank der IP67-Zertifizierung ist es wasser- und staubdicht und somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Registrierung und das Löschen von Fingerabdrücken erfolgen direkt am Gerät – es wird keine App oder zusätzliches Zubehör benötigt. Ideal zur schnellen und sicheren Sicherung von kleineren Außenschränken, Aufbewahrungsboxen oder Geräten.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN	
Produktname	Sicherheitsschloss Fingerabdruck Batteriebetrieben
Artikelnummer	SLHOS324F
Anwendung	Industrie- und Privatgebrauch, Außenschutz
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Größe	76 x 46 x 22 mm
Gewicht	0,124 kg
MATERIAL UND STRUKTUR	
Material	Zinklegierung + ABS
Farbe	Schwarz
SPEZIFIKATIONEN	
Verriegelungsmechanismus	Fingerabdruckerkennung
Speicherkapazität	Bis zu 20 Fingerabdrücke
Standby-Zeit	12 Monate
Energiequelle	CR2032
IP-Klasse	IP67
Operating temperature	-20 ~ 45°C
ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN	
Eigenschaften	Fingerabdruckzugang, robust, lange Batterielaufzeit, batteriebetrieben, wasserfest

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige, originale CR2032-Batterien für den einwandfreien Betrieb.
- Machen Sie sich vor der ersten Nutzung mit dem Registrierungs- und Löschvorgang vertraut.

- Teilen Sie den Fingerabdruckzugang nur mit vertrauenswürdigen Personen – registrieren Sie keine unbekannten Fingerabdrücke.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Sensor aus und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
- Trotz IP67-Schutz darf das Gerät nicht über längere Zeit in Wasser eingetaucht werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (unter -20 °C oder über +45 °C).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Schloss und Sensor, insbesondere nach Außeneinsätzen.
- Eine blinkende LED zeigt einen niedrigen Batteriestand an – ersetzen Sie die Batterie umgehend.
- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die korrekte Polarität (Anode nach oben, Kathode nach unten).
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß.

INBETRIEBNAHME

Gerät aktivieren:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Schlosses, um das System zu aktivieren.

Fingerabdruck registrieren:

Drücken Sie Ihren Finger ca. 5 Sekunden lang auf den Sensor, bis das blaue Licht aufleuchtet und das Schloss sich öffnet. Platzieren Sie anschließend den neuen Finger mehrfach auf dem Sensorbereich, bis das Licht erlischt – dies zeigt eine erfolgreiche Registrierung an.

Fingerabdrücke löschen:

Drücken und halten Sie einen bereits registrierten Finger auf dem Sensor, um das Schloss zu entsperren. Das Licht wechselt von Blau zu Weiß und dann zu Rot. Wenn das Licht rot leuchtet, nehmen Sie den Finger ab. Dies zeigt an, dass alle gespeicherten Fingerabdrücke erfolgreich gelöscht wurden.


FEHLERBEHEBUNG

Wenn Funktionsstörungen auftreten, wiederholen Sie den Entsperrvorgang gemäß den oben genannten Schritten.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, ersetzen Sie die Batterie und versuchen Sie es erneut.

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips), um die Batteriefachabdeckung zu entfernen.

Setzen Sie die Batterie mit der Anode (+) nach oben und der Kathode (–) nach unten ein.

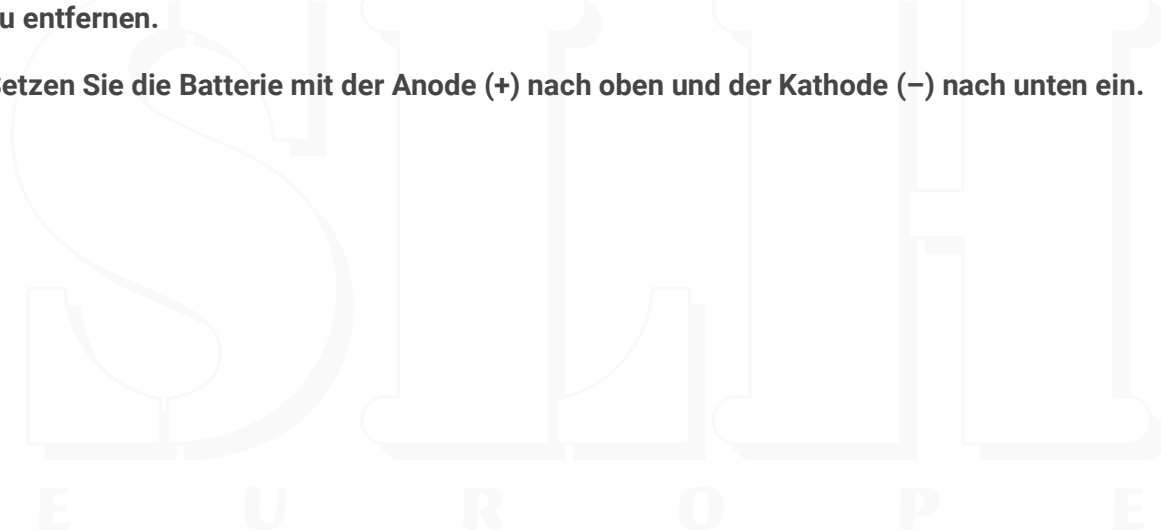

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.